

# Regardez la télévision digitale de Telenet en 3 étapes


## CONTENU DU KIT




La Digibox HD




La télécommande

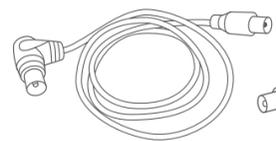

Un câble coaxial A\*

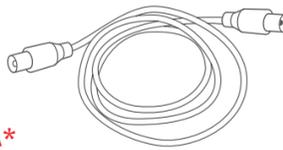

Un câble coaxial B\*

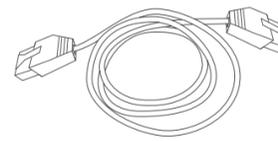


Un câble UTP :  
catégorie 5\*



Un câble HDMI\*

Deux piles AAA

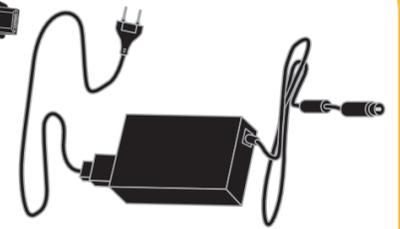


Un câble d'alimentation  
et un adaptateur\*

\*Les câbles et l'adaptateur sont certifiés par Telenet et destinés au raccordement de la Digibox HD. Utilisez uniquement ces accessoires afin d'éviter les pannes et les problèmes.

## ETAPE 1 : CONNECTEZ LA DIGIBOX HD


- Câble coaxial A et B
- Câble UTP
- Câble HDMI ou SCART (Péritel)
- Câble d'alimentation

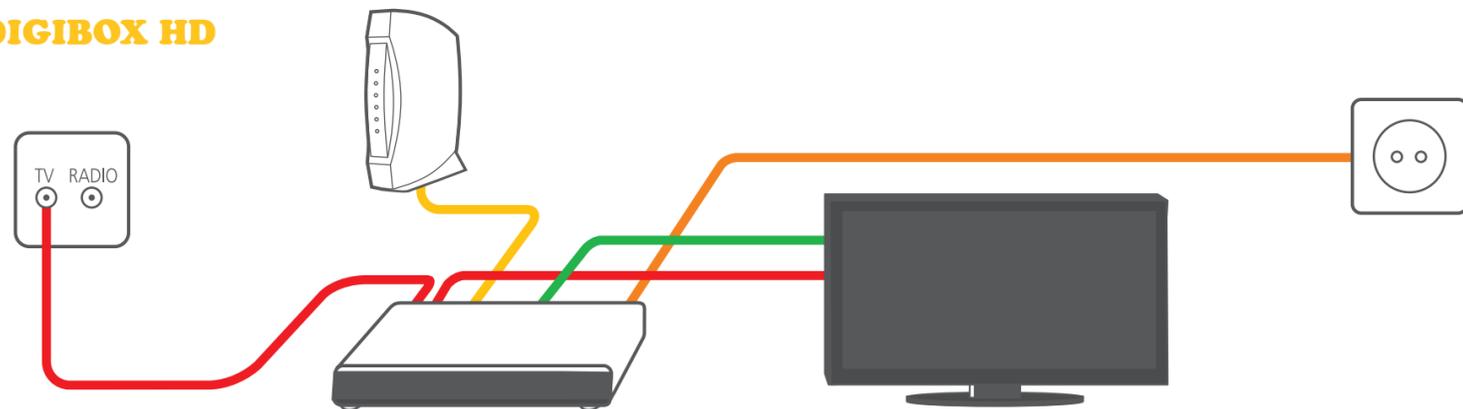

### Câble coaxial A




De la prise TV murale

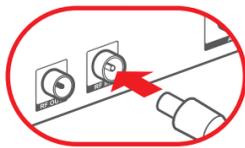


Au port RF IN de la Digibox HD

### Câble coaxial B

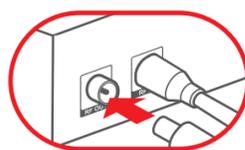

Du port RF OUT de la Digibox HD

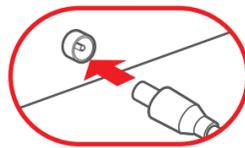

Au téléviseur

### Câble UTP



Du modem




À la Digibox HD

Vous n'avez qu'un seul port dans votre modem ? Ajoutez alors un switch.

### Câble HDMI



De la Digibox HD

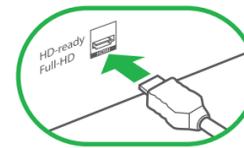


Au téléviseur

Vous n'avez pas de connexion HDMI ? Utilisez alors un câble SCART (disponible chez votre Revendeur Telenet) pour raccorder votre Digibox HD avec votre téléviseur.



### Câble d'alimentation

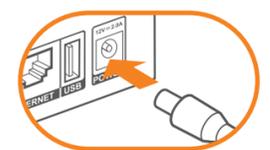

De la Digibox HD



À la prise de contact

## ETAPE 2 : DEMARREZ VOTRE DIGIBOX HD

- Allumez d'abord votre téléviseur et ensuite la Digibox HD. L'écran d'accueil s'affichera après un moment.
- Choisissez votre langue avec la télécommande de Telenet.
- Saisissez votre code postal. Votre Digibox HD effectue la recherche et vous propose automatiquement la liste complète des chaînes.
- Le processus d'installation dure environ 30 minutes.

## ETAPE 3 : ACTIVEZ VOTRE DIGIBOX HD

En cas d'installation par un installateur Telenet ou si vous avez ou aviez déjà un Digicorder/une Digibox (HD), vous ne devez pas procéder aux étapes ci-dessous. Autrement oui.

- Appuyez sur la touche représentant la petite maison sur votre télécommande pour ouvrir l'écran d'accueil.
- Sélectionnez la rubrique **Réglages** à l'aide des flèches et appuyez sur **OK**.
- Choisissez l'option **Self Starter** à l'aide des flèches et appuyez sur **OK**.
- Enregistrez-vous avec votre **numéro de client Telenet** ou votre **login Telenet**. Appuyez sur **Suivant**. *Bon à savoir : votre numéro de client Telenet se trouve sur votre confirmation d'achat ou sur votre relevé de compte.*
- Suivez les instructions indiquées à l'écran. L'activation peut prendre jusqu'à 30 minutes. Ne coupez pas et n'utilisez pas la Digibox HD pendant ce laps de temps.

## VOUS AVEZ RACCORDÉ VOTRE DIGIBOX HD, MAIS L'IMAGE NE S'AFFICHE PAS ?

Sélectionnez la bonne entrée (HDMI, EXT...) sur votre téléviseur. Consultez pour ce faire le mode d'emploi de votre téléviseur.

## VOUS NE VOYEZ QUE 2 JOURS DANS VOTRE GUIDE TV AU LIEU DE 2 SEMAINES ? OU VOTRE TV-THÈQUE NE FONCTIONNE PAS ?

Vérifiez si les câbles sont bien connectés. Si le problème n'est pas résolu, rendez-vous sur [telenet.be/serviceclient](http://telenet.be/serviceclient).