


Regardez la télévision digitale de Telenet en 3 étapes


CONTENU DU KIT

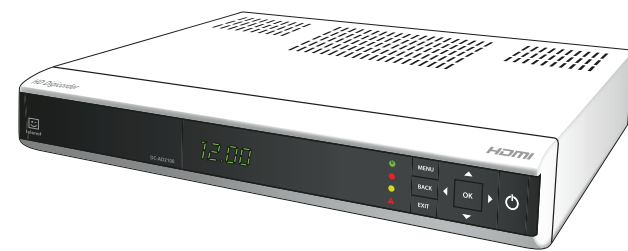


Le Digicorder HD




La télécommande

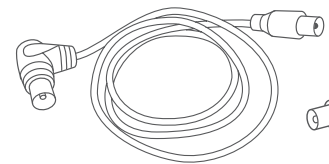

Un câble coaxial A*

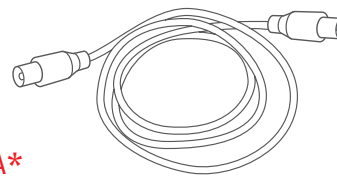

Un câble coaxial B*

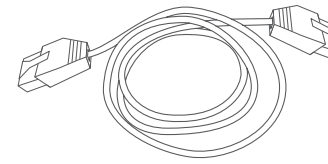


Un câble UTP :
catégorie 5*



Un câble HDMI*

Deux piles AAA

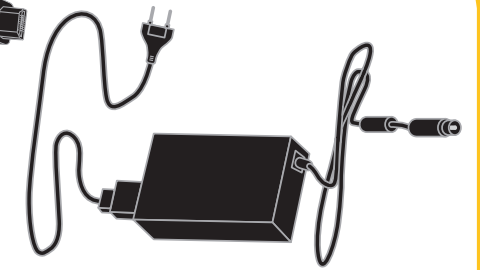


Un câble d'alimentation
et un adaptateur*


*Les câbles et l'adaptateur sont certifiés par Telenet et destinés au raccordement du Digicorder HD. Utilisez uniquement ces accessoires afin d'éviter les pannes et les problèmes.

ETAPE 1 : CONNECTEZ LE DIGICORDER HD


- Câble coaxial A et B
- Câble UTP
- Câble HDMI ou SCART (Péritel)
- Câble d'alimentation

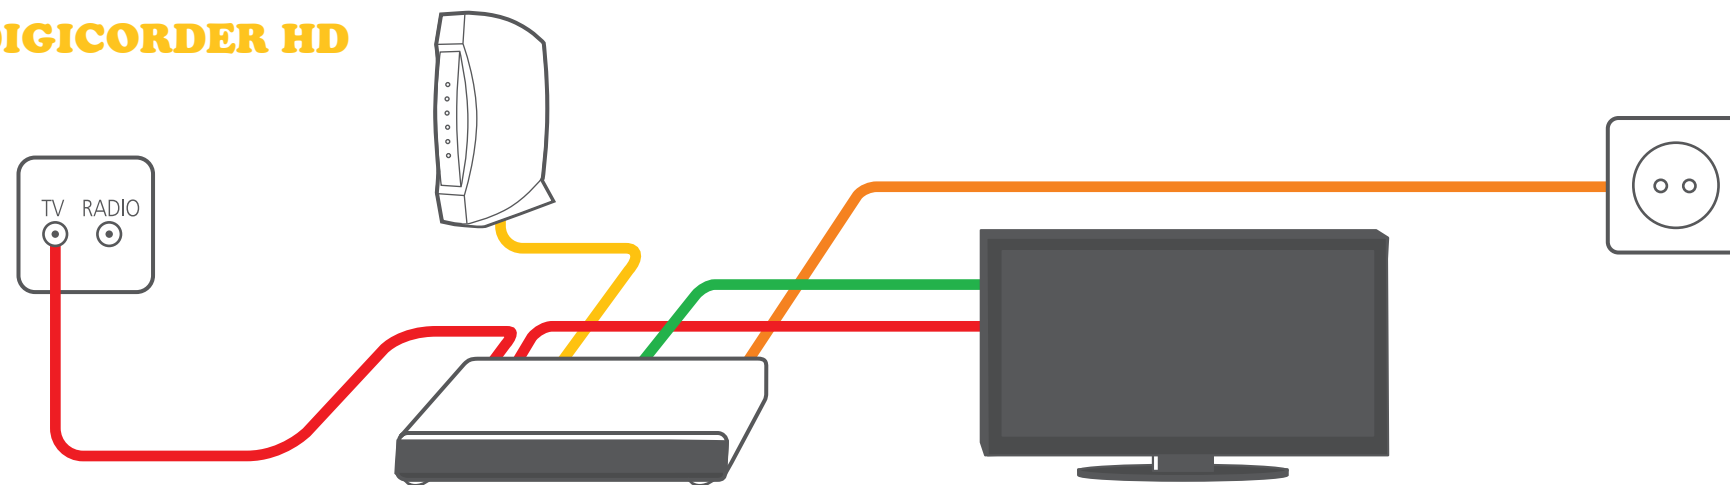

Câble coaxial A

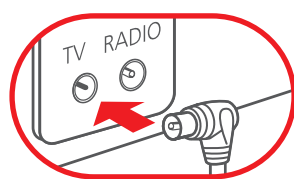


De la prise TV murale

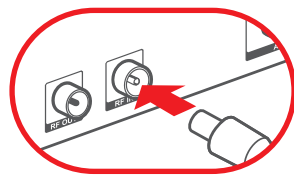


Au port RF IN du Digicorder HD

Câble coaxial B

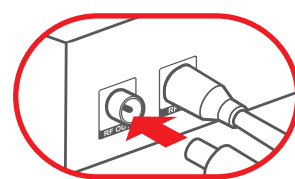


Du port RF OUT du Digicorder HD

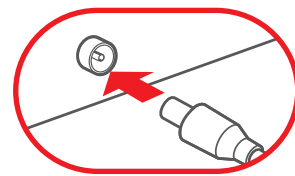

Au téléviseur

Câble UTP

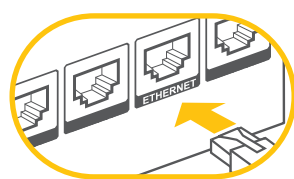


Du modem




Au Digicorder HD

Vous n'avez qu'un seul port dans votre modem ? Ajoutez alors un switch.

Câble HDMI

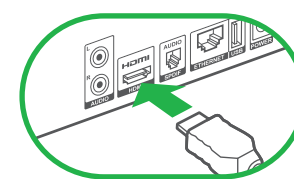


Du Digicorder HD

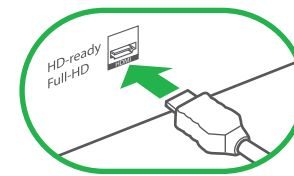


Au téléviseur

Vous n'avez pas de connexion HDMI ? Utilisez alors un câble SCART (disponible chez votre Revendeur Telenet) pour raccorder votre Digicorder HD avec votre téléviseur.

Câble d'alimentation

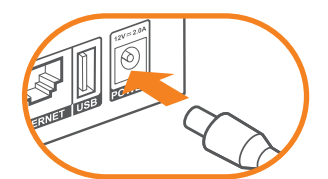

Du Digicorder HD

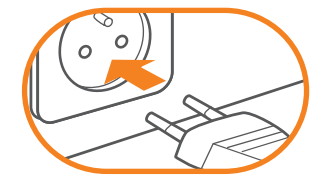


À la prise de contact

ETAPE 2 : DEMARREZ VOTRE DIGICORDER HD

- Allumez d'abord votre téléviseur et ensuite le Digicorder HD. L'écran d'accueil s'affichera après un moment.
- Choisissez votre langue avec la télécommande de Telenet.
- Saisissez votre code postal. Votre Digicorder HD effectue la recherche et vous propose automatiquement la liste complète des chaînes.
- Le processus d'installation dure environ 30 minutes.

ETAPE 3 : ACTIVEZ VOTRE DIGICORDER HD

En cas d'installation par un installateur Telenet ou si vous avez ou aviez déjà un Digicorder/ une Digibox (HD), vous ne devez pas procéder aux étapes ci-dessous. Autrement oui.

- Appuyez sur la touche représentant la petite maison  sur votre télécommande pour ouvrir l'écran d'accueil.
- Sélectionnez la rubrique **Réglages** à l'aide des flèches et appuyez sur **OK**.
- Choisissez l'option **Self Starter** à l'aide des flèches et appuyez sur **OK**.
- Enregistrez-vous avec votre **numéro de client Telenet** ou votre **login Telenet**. Appuyez sur **Suivant**. *Bon à savoir : votre numéro de client Telenet se trouve sur votre confirmation d'achat ou sur votre relevé de compte.*
- Suivez les instructions indiquées à l'écran. L'activation peut prendre jusqu'à 30 minutes. Ne coupez pas et n'utilisez pas le Digicorder HD pendant ce laps de temps.

VOUS AVEZ RACCORDÉ VOTRE DIGICORDER HD, MAIS L'IMAGE NE S'AFFICHE PAS ?

Sélectionnez la bonne entrée (HDMI, EXT...) sur votre téléviseur. Consultez pour ce faire le mode d'emploi de votre téléviseur.

VOUS NE VOYEZ QUE 2 JOURS DANS VOTRE GUIDE TV AU LIEU DE 2 SEMAINES ? OU VOTRE TV-THÈQUE NE FONCTIONNE PAS ?

Vérifiez si les câbles sont bien connectés. Si le problème n'est pas résolu, rendez-vous sur telenet.be/serviceclient.