

**Pleasant
wat
allemaal
kan!**

**Welkom bij
Yelo TV**





Yelo TV: maak van elk scherm een tv

Deze startgids maakt je wegwijs in de vele mogelijkheden van Yelo TV, zodat jij en je huisgenoten nooit meer een favoriete film, programma of serie hoeven te missen.

Met Yelo TV kijk je op elk scherm in huis naar je favoriete programma's, series en films. Zelfs opnames bekijk je nu op je smartphone, tablet of computer. En ook opnames plannen en wissen kan heel makkelijk thuis en van op afstand. Yelo TV, plezant wat allemaal kan.

De TV-gids raadplegen	4
Een programma opnemen	6
Een opgenomen programma bekijken	7
Een film of programma bestellen via de TV-theek	8
Een programma live pauzeren en terugspoelen	10
Foto's, filmpjes en muziek van je pc bekijken en beluisteren op je tv	11
Je instellingen aanpassen	12
Handige tips en weetjes	13
Kijk tv op elk scherm in huis	14

De belangrijkste toetsen op de Telenet-afstandsbediening

Mode

Schakel tussen Digicordermodus en tv-modus. Surf naar telenet.be/afstandsbediening om te lezen hoe je dit kunt instellen.

Rode knop

Stem op je favoriete kandidaat, krijg bijkomende informatie over een programma.

Huistoets

Met deze knop open je de startpagina van het Yelo TV-menu. Van hieruit vind je de weg naar de meeste functies.

Navigatietoetsen

Om naar links, naar rechts, naar boven of naar beneden te gaan in het Yelo TV-menu.

Volume

Om het volume luider of stiller te zetten.

Pauseren, stoppen, vooruit- en terugspoelen

Aan/uittoets

Om je HD Digicorder aan of uit te zetten. Zowel je televisietoestel als je HD Digicorder moeten aanstaan om naar digitale televisie te kijken.

Indien nodig selecteer je ook het juiste AV- of HDMI-kanaal (HDMI, EXT, ...) op je televisietoestel via de AV- of Source-knop  van je televisieafstandsbediening.

Cijfertoetsen

Om van zender te veranderen. Zoek je bijvoorbeeld zender 12? Druk op 1 en meteen daarna op 2.

Back-/Exit-toetsen

Druk op Back en je keert een stap terug in het Yelo TV-menu. Met Exit verlaat je het menu volledig.

Ch ▼ en Ch ▲ toetsen

Om van zender te veranderen.



De TV-gids raadplegen

Een handige programmagids op je tv-scherm met informatie over alle uitzendingen tot 14 dagen vooruit.

De TV-gids oproepen


- Druk op de **Huistoets** .
- **TV-gids** staat opgelicht. Druk op **OK**.
- De TV-gids verschijnt op het scherm.

De TV-gids gebruiken

Kies een **dag** met de toetsen  en .

Ga met de **navigatietoetsen** naar boven of naar beneden tot op een **zender**.


Ga met de **navigatietoetsen** naar links of naar rechts naar een **programma**.

- Wil je dit programma zien? Druk op **OK**. Als het programma nu speelt, staat **Nu kijken** opgelicht, druk op **OK**. Je tv verspringt naar deze zender en het programma.
- Wil je dit programma **niet bekijken**? Druk dan op de **Back-toets** . Je komt opnieuw in de TV-gids.
- Voor meer informatie over het programma ga je met de **navigatietoetsen** een stapje naar beneden naar **Meer info** en druk je op **OK**. Je ziet nu een pagina met informatie over het programma.


Je kunt het Yelo TV-menu volledig verlaten met de **Exit-toets** .



Het Yelo TV-menu

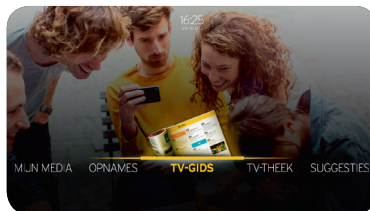

De TV-gids

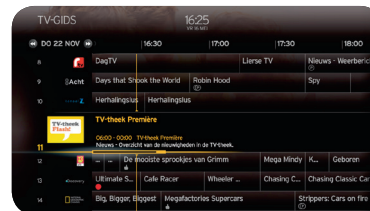

Nu kijken



Je zenders

In de TV-gids op je scherm zie je welke zenders je kunt bekijken. Dat zijn de zenders van het basisaanbod, plus de extra zenders waarop je geabonneerd bent. De zenders waarop je geen abonnement hebt, staan in het grijs en kun je op dit moment niet bekijken.

Het basisaanbod

Bij je Yelo TV-abonnement zijn meer dan **75 digitale televisiezenders** inbegrepen, plus **meer dan 25 digitale radiozenders** en **10 muziekzenders**.



Extra pakketten

Je kunt je zenderaanbod nog uitbreiden volgens je eigen interesses. Je hebt de **keuze uit verschillende pakketten**, waarop je je kunt abonneren voor een zacht prijsje per maand.

Rex 2000 opvragingen uit Rex à la carte met o.a. de beste Vlaamse films en kinderprogramma's.

En heel wat extra zenders:

ENTERTAINMENT
Licht

DOCU
HISTORY, ANIMAL PLANET, world, Sc, ID

LIFESTYLE
E:travel channel, OUTLINE, f

KIDS
Aftermath, Junior, nioxtoons, nioKHITS

MUSIC
Vti, mezzo, lito

€14,95 per maand

sporting

1-8 HD, 1, 2

GOLF VANAF

MOTORS TV

€16,15 per maand

BE PREMIUM

1 HD, Sport HD, Ciné HD, Séries HD, 1-h, Sport, Sport

FOOT HD

FOOT 2-5

€39,99 per maand

Rio 4000 opvragingen uit Rio à la carte met een breed aanbod aan films en internationale topseries.

En heel wat extra zenders:

FILM & ENTERTAINMENT
Licht

PRIME STAR, PRIME STAR HD, PRIME STAR HD, PRIME FAMILY, PRIME FAMILY HD, PRIME SERIES

DOCU
HISTORY, ANIMAL PLANET, world, Sc, ID, DISCOVERY CASE

LIFESTYLE
E:travel channel, OUTLINE, f

KIDS
Aftermath, Junior, nioxtoons, nioKHITS

MUSIC
Vti, mezzo, lito, MTVN HD

SPORT
MOTORSPORT, TROF SPORTS

ADULT
PENTHOUSE HD, THE HUSTLER

€24,95 per maand

OPTION FR

Discovery, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, LCI, ivreizin

€5,35 per maand

PASSION XL

PASSION XL

€19,95 per maand

Een abonnement op een zenderpakket nemen is heel eenvoudig. Druk op de **Huistoets** op je afstandsbediening. Selecteer **Allerlei** en vervolgens **Telenet TV-shop**. Een actueel overzicht van de zenderpakketten vind je ook op www.telenet.be.

Het zenderaanbod is onderhevig aan wijzigingen. Voor het meest recente zenderoverzicht surf naar www.telenet.be/yelotv.

Een programma opnemen

Met een HD Digicorder neem je heel gemakkelijk programma's op. Je kunt er zelfs twee tegelijkertijd opnemen en een derde bekijken!




Opnemen vanuit de TV-gids

- Druk op de **Huistoets** .
- **TV-gids** staat opgelicht. Druk op **OK**.
- De **TV-gids** verschijnt op het scherm.
- Kies een **dag** met de toetsen  en .
- Ga met de **navigatietoetsen** naar boven of naar beneden naar de gewenste **zender** en selecteer dan rechts het **programma** dat je wilt opnemen. Druk op **OK**.
- Selecteer met de **navigatietoetsen** **Opnemen** en druk op **OK**.
- Selecteer dan met de navigatietoetsen **Opname bevestigen**.
- Druk op **OK** om je keuze te bevestigen.
- De opname wordt gepland. Bij een live opname verschijnt er een **rood cirkeltje** naast het programma, ook in de TV-gids. Je ziet een P verschijnen als het gaat om een opname in de toekomst. Je vindt de opname daarna terug in **Opnames**.


Opnemen via de REC-toets van de afstandsbediening

- Druk op de **REC-toets**  terwijl je naar het programma kijkt dat je wilt opnemen. De opname start onmiddellijk.

De TV-gids

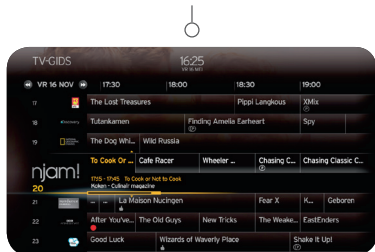

Opnemen

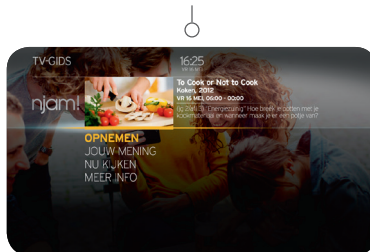




Opname bevestigen



Een opgenomen programma bekijken




- Druk op de **Huistoets** .
- Ga met de **navigatietoetsen** naar links naar **Opnames**. **Opgenomen** staat opgelicht. Druk op **OK**.
- Ga met de **navigatietoetsen** naar beneden en selecteer **een opname**. Verschillende afleveringen van eenzelfde serie of programma staan samen in een mapje. Druk op **OK**.
- Selecteer **Vanaf begin kijken** en druk op **OK**.

Je kunt de opname pauzeren, vooruitspoelen en terugspoelen. Na het programma kun je met de **Back-toets**  of **Exit-toets**  uit het Yelo TV-menu gaan.

Opgenames bekijken op je tweede tv


Als je een HD Digicorder en een HD Digibox in huis hebt die interactief zijn, dan kun je de opnames die je met je HD Digicorder maakt ook afspelen via je HD Digibox.

- Ga op je HD Digibox via de **Huistoets**  naar het **Yelo TV-menu**.
- Ga met de **navigatietoetsen** naar links en selecteer **Opnames**. **Opgenomen** staat opgelicht. Druk op **OK**. De opnames die je hebt gemaakt met je HD Digicorder(s) verschijnen.
- Selecteer met de **navigatietoetsen** een van de opnames en druk op **OK** om de opname af te spelen.


Opgelet, als je via je HD Digibox een opname wist, is die ook effectief gewist op je HD Digicorder.

Tip: Heb je meerdere Digicorders? Dan kun je de namen van je toestellen wijzigen via Mijn Telenet (www.telenet.be/mijntelenet).

Opnames

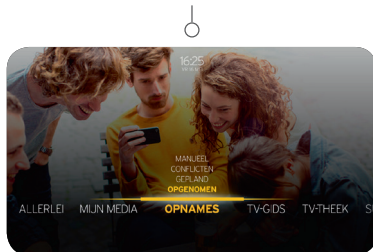

Overzicht opnames

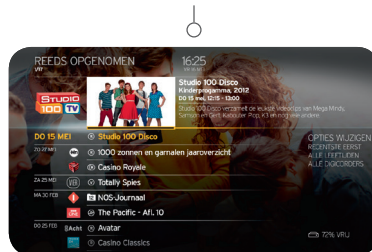



Vanaf begin kijken



Een film of programma bestellen via de TV-theek




TV-theek

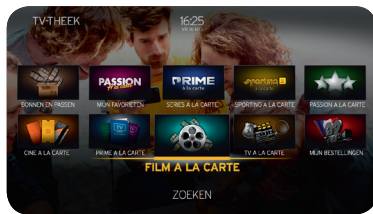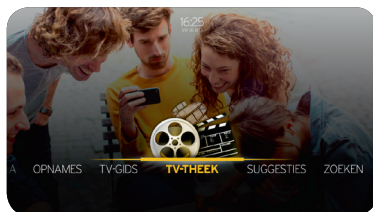

In de **TV-theek** vind je programma's en films die je kunt bekijken op aanvraag. **Nieuws- en actualiteitsuitzendingen zijn gratis, andere kun je opvragen vanaf 50 cent per programma.** Je kunt **films huren vanaf € 2,95 per film.** Betaling gebeurt via je maandelijkse Telenet-aanrekening.

De TV-theek openen

- Druk op de **Huistoets** .
- Ga met de navigatietoetsen naar rechts naar **TV-theek**. Druk op **OK**.
- Je bevindt je nu in de TV-theek.

Een film opvragen

- **Film à la carte** staat opgelicht. Druk op **OK**.
- Ga met de navigatietoetsen naar links of rechts en kies bijvoorbeeld films per genre, recente films,... Druk op **OK**.
- Ga met de **navigatietoetsen** naar links of naar rechts, **kies een film** en druk op **OK**.
- De prijs van de film staat altijd vermeld.
- Selecteer met de **navigatietoetsen** **Bestellen in HD of Bestellen in SD**, druk daarna op **OK**.
- Bevestig opnieuw door **Bestellen** te selecteren en druk op **OK**.
- Gebruik de **cijfertoetsen** op je afstandsbediening om je pincode (**standaard is dit 9876**) in te voeren.
- De film begint automatisch.
- Je kunt het programma vooruit- en terugspoelen, pauzeren, ...
- Je film blijft 48 uur beschikbaar in **TV-theek - Mijn Bestellingen**.

Een programma opvragen


Een programma kiezen en opvragen doe je op dezelfde manier als een film.

- Druk op de **Huistoets** .
- Selecteer met de **navigatietoetsen** **TV-theek** en daarna de categorie **TV à la carte**. Kies met de **navigatietoetsen** het type zender of programma, dan de **zender** en vervolgens het **programma**. Bevestig je bestelling en geef je pincode in.
- Je programma blijft 24 uur beschikbaar in **TV-theek - Mijn Bestellingen**.

Het aanbod in de TV-theek

TV à la carte


VLAAMSE ZENDERS

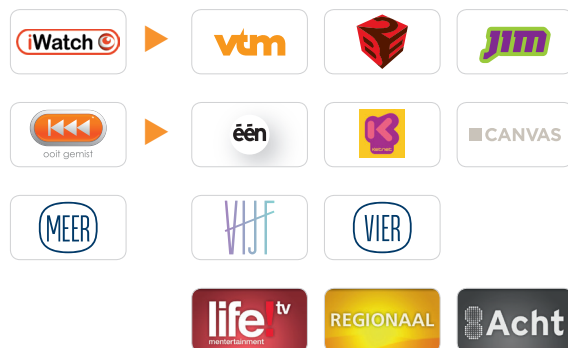

KIDS



MUZIEK & JONGEREN

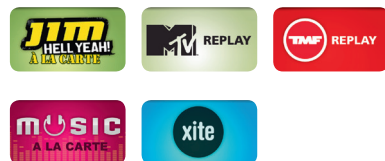

COMEDY



LIFESTYLE



DOCUMENTAIRES



FRANSTALIG



FILM À LA CARTE



SERIES À LA CARTE



SPORTING À LA CARTE



PASSION À LA CARTE





Een programma live pauzeren en terugspoelen



Met de Telenet-afstandsbediening kun je live een programma pauzeren en terugspoelen.

Live pauzeren



- Druk op de **Play/Pauze-toets**  om een uitzending live te pauzeren.
- Daarna kun je via de **Play/Pauze-toets**  weer verder kijken.

Live terugspoelen


Iets niet goed gehoord of gezien?

- Druk dan op de **Rewind-toets**  om terug te spoelen.
- Druk op de **Play/Pauze-toets**  om weer verder te kijken.

Heb je gepauzeerd of teruggespoeld?

Dan kun je met de **Fast Forward-toets**  ook altijd terug vooruitspoelen tot het "nu". Of je kunt gewoon op de **Stop-toets**  drukken. Je kijkt dan onmiddellijk weer "live".

Live pauzeren

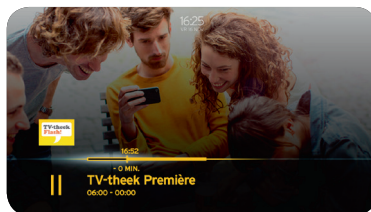

Live terugspoelen



Verder kijken



Foto's, filmpjes en muziek van je pc bekijken en beluisteren op je tv



Heb je leuke foto's, filmpjes of muziek op je computer staan? Dan kun je die ook op je tv bekijken en beluisteren. Draadloos, dus zonder dat je de toestellen op elkaar hoeft aan te sluiten.

De benodigde software installeren

Om je mediabestanden op je tv te kunnen afspelen, moet je een **Telenet Wireless modem hebben** en de juiste **software** (bijvoorbeeld Windows Media Player 12) **geïnstalleerd** hebben op je computer.

Surf naar www.telenet.be/mijnapparaten/help en je krijgt de nodige informatie over de juiste software voor jouw toestel.

Mediabestanden afspelen

Als je de software hebt geïnstalleerd op je computer, ga je als volgt te werk om je bestanden op je tv af te spelen:

- Druk op de **Huistoets**  om het Yelo TV-menu te openen.
- Ga met de **navigatietoetsen** naar links naar **Mijn Media. Mijn apparaten** staat opgelicht. Druk op **OK**.
- Kies **het toestel** waarop de bestanden staan die je wilt afspelen en druk op **OK**.
- Kies **het gewenste mediabestand** en druk op **OK** om af te spelen.

Mijn apparaten



Je instellingen aanpassen

Via het Yelo TV-menu kun je heel eenvoudig al je **instellingen aanpassen**. Druk daarvoor op de **Huistoets** , kies **Allerlei** en daarna **Instellingen**.

Onder 'Digibox/Digicorder' kun je:


- de **taal** van je Yelo TV-menu aanpassen
- je **zenders** hernummeren
- ...

Onder 'Gezin' kun je:

- bepaalde zenders of programma's **blokkeren** zodat je kinderen ze niet kunnen bekijken (kijk onder 'Gezinsinstellingen')
- een **maximumbudget** instellen voor opvragingen in de TV-theek (kijk onder 'Gezinsinstellingen')
- voor elk gezinslid **pincodes** instellen en veranderen (kijk onder 'Profielen')



Instellingen

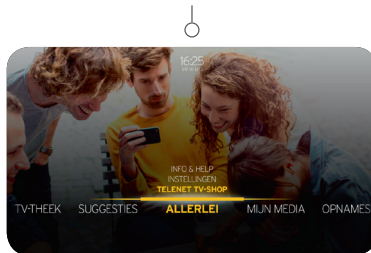

Pincode vergeten?

- Wanneer een **gezinslid** zijn pincode vergeet, kan het gezinshoofd voor die persoon een nieuwe pincode aanmaken.
- Wanneer het **gezinshoofd** zijn pincode vergeet, moet de standaardpincode opnieuw ingesteld worden. Selecteer daarvoor **Pincode van het gezinshoofd herstellen** bij de instellingen van de Digibox of Digicorder. Op dit scherm moet je een beveiligingscode invoeren die je terugvindt op www.telenet.be/mijntelenet (meld je aan met je Telenet-login en wachtwoord). Daarna is de pincode van het gezinshoofd opnieuw standaard ingesteld op 9876.

Handige tips en weetjes


Snelgids



Naar een andere zender zappen



Zoeken

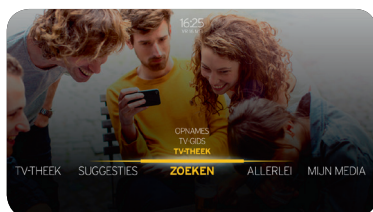

Zowel in het Yelo TV-menu als tijdens het tv-kijken kun je een aantal handige functies gebruiken, die je nog meer tv-plezier bieden.

Tijdens het tv-kijken

Snelgids

Als je tijdens het tv-kijken op **OK** drukt, krijg je te zien welk programma op dat moment speelt en wat het volgende programma is.

Naar een andere zender zappen

- Druk tijdens het tv-kijken op de **navigatietoetsen** naar boven of naar beneden.
- Links in beeld verschijnt een balk met alle beschikbare tv-zenders.
- **Selecteer een zender** en je tv zapt automatisch naar die zender.

In het Yelo TV-menu

Zoeken

Zoek je een bepaald programma, maar weet je niet meer waar of wanneer het te zien is? Via **Zoeken** in het Yelo TV-menu kun je een programma of film opzoeken.

Suggesties

Weet je niet waarnaar te kijken? Laat je tv dan zelf een voorstel doen. In het **Yelo TV-menu** krijg je via **Suggesties** en dan **Suggesties voor jou** een selectie van films en programma's te zien, waartussen je zeker iets vindt dat je bevalt.



14

Kijk tv op elk scherm in huis

Met Yelo tv op je computer, je tablet of je smartphone kijkt je tv op eender welk scherm in huis. Je kunt ook de opnames van je HD Digidocorder bekijken eender waar in huis, of je HD Digidocorder op afstand programmeren.

Wat heb je nodig?

Je kunt Yelo TV gebruiken op je computer, je tablet of je smartphone als je een HD Digidocorder en internet hebt bij Telenet.

Yelo TV op je computer

- Surf naar www.yelotv.be.
- Klik op **Anmelden**. Geef je Telenet-login of internetlogin (bv. u123456) in en het bijhorende wachtwoord.
- Je bent klaar om Yelo TV te gebruiken.

Yelo TV op je tablet of smartphone

- **Download de Yelo TV-app** (voor iOS, Android of Windows 8) in de App Store®, Google Play Store of Windows Store.
- Open de applicatie. **Meld je aan** met je Telenet-login of internetlogin (bv. u123456) en het bijhorende wachtwoord.
- Je bent klaar om Yelo TV te gebruiken.

Tip: nog geen **Telenet-login**? Een Telenet-login maak je zelf online aan via www.telenet.be/mijntelenet met je klantnummer. **Je klantnummer en je internetlogin vind je op je aanrekeningen.**

Yelo TV in 1-2-3!

Live TV kijken

Je kunt live tv-kijken op je computer, je tablet of je smartphone via je internetverbinding thuis, maar ook elders via Wi-Free. Dit is een netwerk van meer dan 700.000 Telenet-homespots en 1.200 Telenet-hotspots in België.

- Ga op de website of in de applicatie naar **TV-gids**.
- Zorg dat je in de tab **Live tv** staat.
- Selecteer de zender of het programma dat je wilt bekijken.
- Klik op het **play-icoontje** in het scherm.

Opnames bekijken

Heb je programma's opgenomen? Je kunt de opnames van 20 zenders van de voorbije 2 maanden ook bekijken op je computer, je tablet of je smartphone. Van gelijk waar in en om het huis, zover als je draadloos internet van Telenet reikt. Deze opnames zijn aangeduid met een geel oogje.

- Ga op de website of in de applicatie naar **Opnames**.
- Selecteer het programma dat of de opname die je wilt bekijken
- Bij een serie kies je welke aflevering je wilt zien.
- Klik op het **play-icoontje** in het beeld.

Opnames programmeren

Je kunt via je computer, je tablet of je smartphone opnames programmeren, wijzigen en verwijderen. Dat kan via je internetverbinding **thuis**, maar ook **elders via Wi-Free** of je **mobiele 3G-verbinding**.

Een programma opnemen

- Ga op de website of in de applicatie naar de **TV-gids**.
- Selecteer een **programma** en klik op het witte **P-icoontje** naast de naam van het programma om een opname te programmeren.

Een opname wissen

- Ga op de website of in de applicatie naar **Opnames**.
- Selecteer het programma dat of de opname die je wilt wissen.
- Kies, bij een serie, welke aflevering je wilt wissen.
- Klik dan op het **vuilnisbak-icoontje**.

Tip: programma's die je opneemt van HD zenders zie je in de TV-gids alleen in het tabblad 'HD'.



Voor hulp of meer informatie

Surf naar telenet.be/klantenservice

Daar vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen in verband met Yelo TV.

Druk op de Huistoets

Onder **Allerlei** en vervolgens **Info & Help** vind je weetjes en de antwoorden op vaak gestelde vragen. Je kunt er ook korte, **handige demofilmmpjes** bekijken die je stap voor stap het gebruik van Yelo TV toelichten.

Bel 0800 66 016

Via het nummer 0800 66 016 kun je de antwoorden op de veelgestelde vragen over Yelo TV beluisteren.

Voor ingewikkelde vragen

Onze medewerkers helpen je graag verder met ingewikkelde vragen in verband met Yelo TV of andere diensten van Telenet. Je kunt hen bereiken via het nummer 015 66 66 66. De klantendienst is op weekdays bereikbaar van 8 tot 22 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 22 uur.

De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, vergissingen en drukfouten.
V.U.: Telenet n.v., Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen.

Blijf op de hoogte

In de nabije toekomst zullen er meer en meer mogelijkheden en functies beschikbaar worden met Yelo TV. Blijf op de hoogte via:

 blog.telenet.be

 [@Telenet](https://twitter.com/Telenet)

 www.facebook.com/telenet

 www.youtube.com/telenet


telenet

DRK.BRNF.35013_F13