

Welkom

Deze afstandsbediening is het hart van je digitale tv-beleving.




Met de Telenet-afstandsbediening voor digitale televisie bedien je voortaan de Digibox/ Digicorder én de tv. De afstandsbediening van de tv heb je voor dagelijks gebruik niet meer nodig. Handig!



De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- 1 Druk met je duim onderaan op het deksel van de afstandsbediening. Het deksel klikt open.
- 2 Verwijder het deksel.
- 3 Plaats de twee AAA batterijen in de afstandsbediening zoals aangeduid op de tekening. Zorg ervoor dat de + en - polen in de goede richting zitten.
- 4 Leg het deksel terug op de afstandsbediening en duw het dicht.

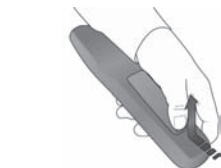

OPGELET

Als de afstandsbediening geprogrammeerd is, en de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn of eruit zijn gehaald, dan moet je binnen de vijf minuten nieuwe batterijen in de afstandsbediening plaatsen. Anders moet je de afstandsbediening opnieuw programmeren.

De afstandsbediening programmeren voor je tv

- 1 Zorg ervoor dat de tv aan staat.
- 2 Zoek in de lijst met **Merk-codes** het merk van de tv. Naast elk merk staat een code van 3 cijfers. Onthoud de code die bij het merk van de tv hoort.
- 3 Houd de toets **Mode** van de afstandsbediening ingedrukt tot het rode lichtje van de afstandsbediening twee keer knippert.
- 4 Voer binnen de vijf seconden de code **003** in met de cijfer-toetsen. Het rode lichtje knippert twee keer.
- 5 Voer de **Merk-code** in. Het rode lichtje knippert twee keer.
- 6 Richt de afstandsbediening op de tv en houd de toets **Aan/Standby** ingedrukt tot de tv uitschakelt (in Standby). Dit kan tot tien minuten duren. Zolang de tv niet uitschakelt, zoekt de afstandsbediening een correcte code. Telkens er een code gevonden wordt, knippert het rode lichtje.
- 7 Laat de toets **Aan/Standby** los zodra de tv uitschakelt, en **druk onmiddellijk op de toets OK** om de gevonden code te bewaren. Het rode lichtje knippert twee keer.

OPGELET

Als je bij stappen **4** tot **7** te lang wacht om een code in te voeren of om op een toets te drukken, dan stopt het zoekproces en brandt het rode lichtje twee seconden lang. Daarna brandt telkens het groene lichtje als je op een toets drukt. Begin opnieuw bij stap **1**.

- 8 Zet de tv opnieuw aan met de toets **Aan/Standby**.
- 9 Controleer aan de hand van de tekening verderop in deze folder of de toetsen in tv-mode correct functioneren.

Het kan zijn dat geen of slechts enkele toetsen van de afstandsbediening correct werken. Herhaal dan stappen **1** tot **9**.

De afstandsbediening begint te zoeken van het punt waar hij gestopt was. Zodra alle codes doorgenomen zijn, knippert het rode lichtje vijf keer.

Je kunt voortaan de Digibox/ Digicorder én de tv volledig bedienen met de toetsen van de afstandsbediening. Met de toets **Mode** schakel je tussen tv-mode en Digibox/Digicorder-mode. De lichtjes op de afstandsbediening geven de mode van de afstandsbediening aan.

TIP


Tijdens het programmeren brandt het rode lichtje van de Telenet afstandsbediening telkens als je op een toets drukt. Als het groene lichtje brandt tijdens het programmeren, dan is er iets misgelopen en moet je opnieuw stap **1** tot **9** herhalen.

Eerste hulp

Lukt het niet de afstandsbediening te programmeren met de **Merk-code**, dan kun je met de volgende procedure alle mogelijke codes zoeken tot de afstandsbediening de juiste code heeft gevonden. Je doorloopt dezelfde stappen als bij het programmeren met de **Merk-code**, behalve dat je bij stap **4** de code **001** invoert en daarna onmiddellijk naar stap **6** gaat.

Wil je volledig opnieuw beginnen? Dan kun je alle gevonden codes uit de afstandsbediening wissen door de toets **Mode** ingedrukt te houden tot het rode lichtje twee keer knippert en dan de code **000** in te voeren.

De tv-toetsen

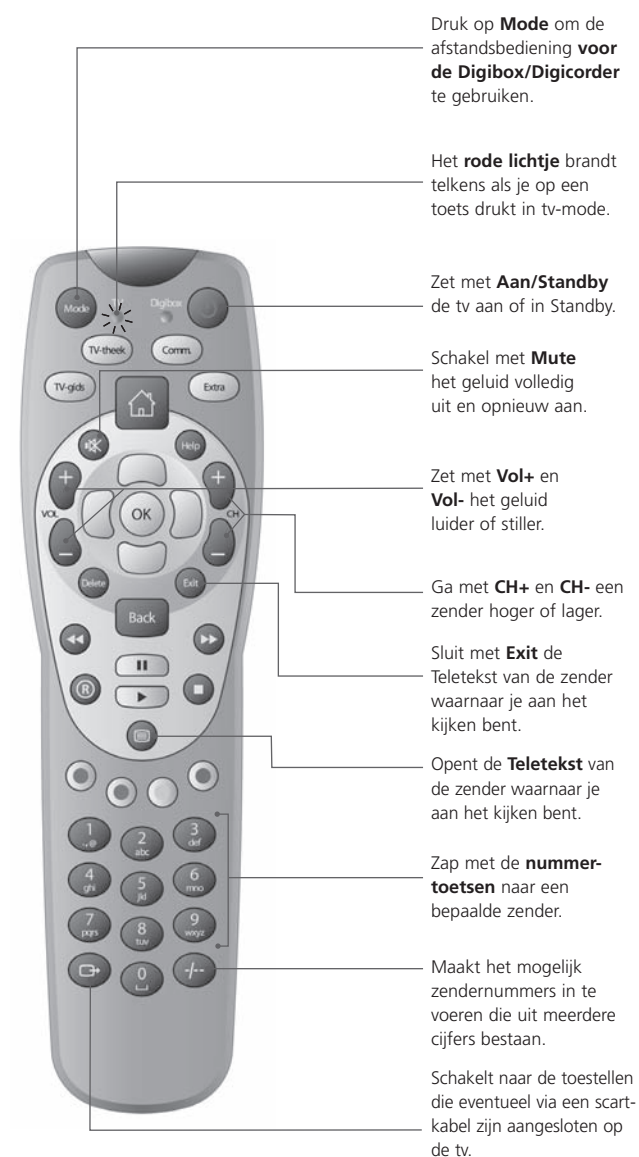

- 1 Als je Digibox/Digicorder via een HDMI-kabel of een optische kabel is aangesloten op je tv-toestel, kun je het volume alleen regelen wanneer je afstandsbediening in tv-mode staat.

Lijst met Merk-codes

Merk	Code	Merk	Code	Merk	Code	Merk	Code	Merk	Code
ACTION	347	CIC	292	HARVARD	288	MAGNASONIC	345	PROSONIC	473
ADMIRAL	380	CURTIS MATHES	323	HCM	330	MAGNAVOX	212	PROTEC	342
ADYSON	259	DAEWOO	375	HEATHKIT	179	MAGNUM	467	PROTON	124
AIOSTAY	450	DAYTRON	209	HIFVOX	222	MANESTH	289	PROVISION	474
AKAI	429	DECCA	350	HINARI	343	MARANTZ	261	PULSER	347
AKURA	344	DESMET	203	HITACHI	447	MATSUI	433	PYE	239
ALBA	371	DIXI	270	HÖHER	460	MEDIATOR	100	QTY1	195
ALBIRAL	138	DREAM	453	HOME ELECTRONICS	121	MEDION	306	QUASAR	142
ALLORGAN	214	MULTIMEDIA	453	HORNYPHON	183	MELETRONIC	191	QUELLE	449
AMSTRAD	297	DUAL	387	HUMAX	461	MEMPHIS	149	RADIO SHACK	210
ANITECH	372	DUMONT	401	HYPHER	309	METZ	421	RADIOLA	193
ANSONIC	221	DYNATECH	316	HYPSON	278	MINERVA	329	RADIOMARELLI	274
AOC	125	E-MAX	455	HYUNDAI	462	MITSUBISHI	414	RADIONETTE	105
AR SYSTEM	150	ELBE	355	IBERVISAO	102	MIVAR	384	RADIOTONE	280
ARC EN CIEL	222	ELBIT	282	ICE	331	MOTOROLA	181	RANK	201
ARCON	451	ELCIT	224	IMA	288	MTC	287	RECORD	265
ARISTONA	100	ELECTROHOME	336	IMPERIAL	410	MULTICHOICE	468	REDIFFUSION	101
ASA	374	ELECTRONIKA	219	INFRATEX	269	MULTITECH	399	REVOX	217
ASBERG	326	ELEKTA	167	INGELEN	120	MURPHY	202	REX	369
ASUKA	232	ELEKTRONIKA	263	INNO HIT	301	NAD	117	RFT	382
ATLANTIC	291	ELIN	311	INNOHIT	328	NATIONAL	186	ROADSTAR	276
AUDIOSONIC	366	ELITE	368	INTERBUY	279	NEC	299	ROYAL LUX	133
AUDIOTON	165	ELMAK	454	INTERDISCOUNT	268	NECKERMANN	443	SABA	428
AUTOVOX	354	ELMAN	286	INTERFUNK	439	NEI	272	SAISHO	321
BANG & OLUFSEN	154	BLTA	110	INTERVISION	391	NEWTTECH	175	SAKIO	167
BASIC LINE	313	EMERSON	337	IRRADIO	373	NIKKAI	324	SALORA	430
BAUR	441	EON	158	IST	234	NIKKO	151	SAMBERS	392
BEC	319	EPC	249	ISUKAI	164	NOBLEX	173	SAMSUNG	436
BECRESE	400	EPSON	456	ISUKAI	164	NOBLEX	173	SANSUI	325
BECO	385	ERRES	100	ITS	104	NOBLIKO	327	SANYO	427
BELL & HOWELL	211	ERTRON	111	ITC	233	NOGAMATIC	222	SBR	100
BENCHMARK-BEARMARK	260	EUROMANN	264	JACSON	146	NONAME	415	SCHAUB LORENZ	243
BEON	140	EUROPHON	379	JETPOINT	171	NORDMENDE	419	SCHNEIDER	440
BEST	129	EXPERT	295	JVC	404	NOVA	469	SCOTT	288
BESTAR	205	FIDELITY	197	KAISUI	275	NOVATRONIC	176	SEARS	116
BLACKSTRIPE	322	FINLANDIA	244	KAPSCHE	356	OCEANIC	405	SEG	398
BLAUPUNKT	413	FINLUX	438	KARCHER	302	OKANO	131	SEI-SINUDYNE	423
BLUE SKY	164	FIRST LINE	352	KENDO	402	ONWA	162	SELECO	422
BOXFORD	190	FISHER	407	KENNEDY	247	ORAVA	187	SENTRA	207
BRANDT	304	FORCE	457	KENWOOD	463	ORION	434	SHARP	417
ELECTRONIQUE	304	FORMENTI	390	KEYMAT	464	OSAKI	148	SHINTOM	180
BRAUN	452	FORTRESS	300	KLH	314	OSUME	147	SHIVAKI	238
BRIORRVEGA	153	FRONTECH	340	KNEISSEL	112	OTAVA	470	SIAREM	362
BROCKWOOD	288	FUJITSU	389	KOLSTER	144	OTTO VERSAND	448	SICATEL	135
BROKSONIC	288	FUNAI	358	KONKA	465	OVV	188	SICE	136
BRUNS	332	GALAXIS	255	KÖRTING	290	PAEL	127	SIEMENS	425
BSR	200	GALAXY	220	KÖRTING	290	PALLADIUM	361	SIERRA	100
BUSH	408	GBC	284	KIV	316	PANAMA	277	SIGNATURE	118
CAMPLE	288	GEC	338	KUASHO	125	PANASONIC	412	SILVER	157
CAPEHART	257	GELOSO	285	KUBA	196	PATHE CINEMA	199	SINGER	370
CARREFOUR	126	GENEXXA	164	LAVIS	466	PATHE MARCONI	222	SINUDYNE	475
CENTURY	273	GERICOM	458	LENCO	351	PCE/PEC	364	SKY	476
CGE	395	GITEM	266	LENOIR	103	PEACOCK	471	SOLAVOX	108
CGM	159	GMG	139	LEYCO	256	PENNEY	252	SONITRON	114
CIE	248	GOLDSTAR	432	LG	189	PERFORMANCE	230	SONIX	477
CIMLINE	119	GOODMANS	376	LIASENKÖTTER	228	PHILCO	418	SONOKO	310
CIRCUIT CITY	288	GORENJE	129	LIFETEC	237	PHILIPS	444	SONOLOR	242
CITIZEN	253	GPM	163	LINITRON	258	PHOENIX	293	SONTEC	132
CLARIVOX	262	GRADIN	246	LLOYD	357	PHONOLA	192	SONY	409
CLATRONIC	394	GRAETZ	334	LOEVE	386	PIONEER	367	SOUND & VISION	145
COLORTYME	172	GRANADA	420	LOGIK	155	PLANTRON	236	SOUNDESIGN	317
CONDOR	359	GRANDIN	204	LÖGIK	229	POLICOM	137	SPECTRICIAN	125
CONIC	254	GRUNDIG	437	LUMA	341	PORTLAND	216	SR2000	116
CONTEC	308	GTT	139	LUXOR	442	PRANDONI PRINCE	320	STANDARD	245
CONTINENTAL	305	HAIRER	459	LUXOR/SKANTIC	194	PRIMA	346	STERN	360
EDISON	403	HALLMARK	315	LXI	250	PRINZ	128	SUNKAI	213
CROSLLEY	397	HANSEATIC	396	M ELECTRONICS	377	PROELCO	134	SUNWOOD	175
CROWN	397	HANTAREX	235	MACYS	122	PROFEX	283	SUPERTEC	177
CS ELECTRONICS	161	HARLEY DAVIDSON	317	MAGNADYNE	406	PROFITRONIC	223	SUPERTECH	198
		HARRAD	288	MAGNAFON	348	PROLINE	472	SUPREMACY	122

Garantiedocument

Dit document bepaalt de garanti voorwaarden die toepasselijk zijn op je afstandsbediening.

Artikel 1 Garantie voor consumenten

1. De consument heeft krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten. Deze garantie laat die rechten onverlet. Deze garantie is van toepassing op het gehele grondgebied waar Telenet haar tv-producten te koop aanbiedt.
 - 1.2. Telenet verleent de consument conform artikel 1649 quarter van het Burgerlijk Wetboek een garantie voor gebreken in conformiteit van twee jaar vanaf de datum van de levering. Telenet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die buiten deze garantietermijn worden geformuleerd.
 - 1.3. Om een beroep te kunnen doen op de garantie moet de consument Telenet op de hoogte brengen van het ingeroepen gebrek binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek vaststelt.
 - 1.4. Indien de afstandsbediening niet-conform is zal Telenet ze kosteloos vervangen, herstellen, of de daarvoor reeds betaalde prijs terugbetalen.
 - 1.5. Elke herstelling of vervanging zal, binnen een redelijke termijn verricht worden.

Artikel 2 Garantie voor niet-consumenten

- 2.1. Telenet garandeert dat de afstandsbediening vrij is van verborgen gebreken voor een periode van 6 maanden na de levering. Telenet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die buiten deze garantietermijn zijn geformuleerd.

- 2.2. Indien de afstandsbediening niet vrij zou zijn van verborgen gebreken, bestaat de enige verplichting van Telenet erin de gebrekkige afstandsbediening kosteloos te vervangen of te herstellen, of de daarvoor reeds betaalde prijs terug te betalen, naar keuze van Telenet.

Artikel 3 Gemeenschappelijke bepalingen

- 3.1. De garanties voorzien in dit document dekken geen gebreken die het gevolg zijn van het niet naleven door de koper van de gebruiks- of onderhoudsrichtlijnen van Telenet, van wijzigingen of herstellingen die niet door Telenet of een door Telenet erkende derde werden uitgevoerd, verkeerd gebruik, stroomstoten of stroomonderbrekingen, of andere oorzaken buiten de controle van Telenet. Telenet is ten overstaan van de klant niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, of economisch verlies of schade (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, ...) die de klant heeft opgelopen.
- 3.2. Telenet geeft geen enkele andere garanties dan deze vermeld in dit garantiedocument.
- 3.3. Voor zover toegelaten door het toepasselijk recht is de aansprakelijkheid van Telenet in elk geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de aankoopprijs van de afstandsbediening.
- 3.4. Deze garanti voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
- 3.5. Tenzij indien de klant een consument is, in welk geval de bevoegde rechtbank zal worden bepaald krachtens artikel 624, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, zullen alle geschillen waartoe dit document aanleiding zou kunnen geven uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken te Mechelen.