

# Kijk digitale tv van Telenet in 3 stappen


## INHOUD VAN HET PAKKET




De HD Digicorder




De afstandsbediening

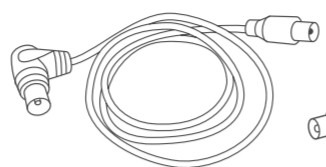

Een coaxkabel A\*

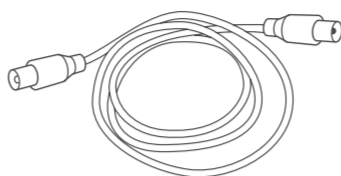

Een coaxkabel B\*

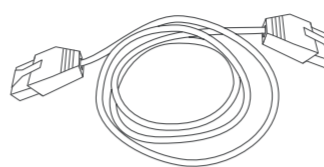


Een UTP-kabel:  
categorie 5\*



Een HDMI-kabel\*

Twee  
AAA-batterijen

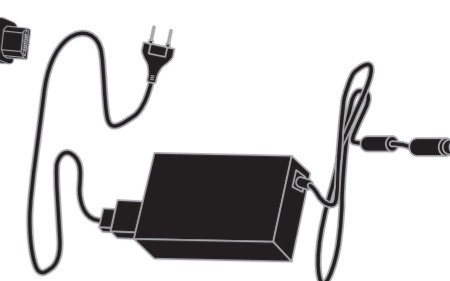


Een stroomkabel  
en adapter\*


\*De kabels en de adapter zijn door Telenet gecertificeerd en bestemd voor de aansluiting van de HD Digicorder. Gebruik alleen deze materialen, zo vermijd je storingen en problemen.

## STAP 1: SLUIT JE HD DIGICORDER AAN


- Coaxkabel A en B
- UTP-kabel
- HDMI- of scartkabel
- Stroomkabel

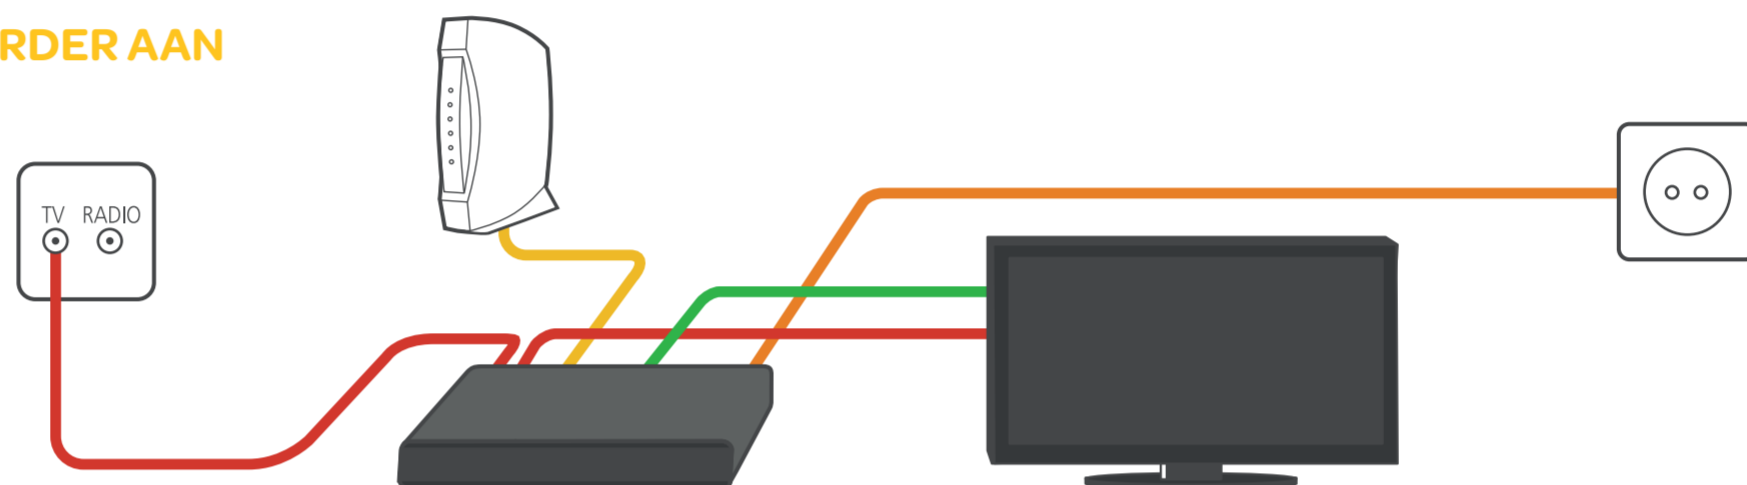

### Coaxkabel A

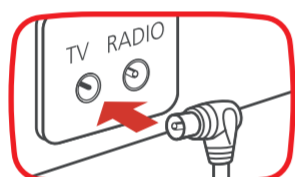


Van wandcontactdoos

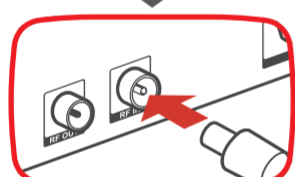


Naar HD Digicorder RF IN

### Coaxkabel B

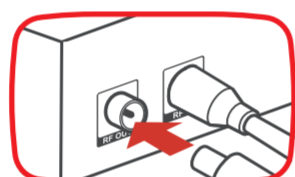

Van HD Digicorder RF OUT

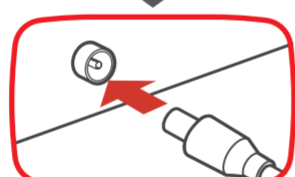


Naar TV

### UTP-kabel




Van modem

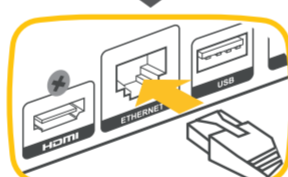

Naar HD Digicorder

### HDMI-kabel

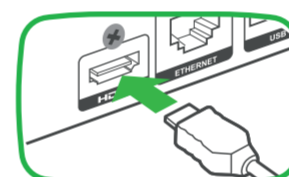


Van HD Digicorder




Naar TV

Heeft je tv geen HDMI-aansluiting, gebruik dan een scartkabel (verkrijgbaar bij je Telenet-winkel) om je HD Digicorder met je tv te verbinden.

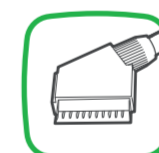

### Stroomkabel

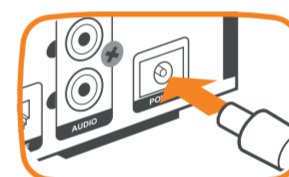

Van HD Digicorder



Naar stopcontact

Heb je maar 1 poort in je modem, dan moet je een switch tussenvoegen.

## STAP 2: START JE HD DIGICORDER OP

- Schakel eerst je tv-toestel en dan je HD Digicorder aan. Het welkomsscherm verschijnt na enige tijd.
- Maak je taalkeuze met de Telenet-afstandsbediening.
- Geef je postcode in. Je HD Digicorder zoekt en schikt nu volledig automatisch de zenders.
- Het installatieproces duurt gemiddeld 30 minuten.

## STAP 3: ACTIVEER JE HD DIGICORDER

Enkel bij installatie door een Telenet-installateur of als je al een (HD) Digibox/Digicorder had of hebt, moet je onderstaande stappen niet uitvoeren. In elk ander geval wel.

- Druk op de toets met het huisje op je afstandsbediening om het **startscherm** te openen.
  - Ga met de pijltjestoetsen naar **Instellingen** en druk op **OK**.
  - Selecteer met de pijltjestoetsen **Self Starter** en druk op **OK**.
  - Meld je aan met je **Telenet-klantnummer** of je **Telenet-login**. Klik op **Volgende**.
- Tip: je vindt je Telenet-klantnummer terug op je aankoopbevestiging of aanrekening.*
- Volg de instructies op het scherm. De activering duurt gemiddeld 30 minuten.
- Onderbreek of bedien de HD Digicorder niet tijdens deze periode.

## JE HEBT JE HD DIGICORDER AANGESLOTEN, MAAR JE ZIET GEEN BEELD?

Selecteer de juiste ingang (HDMI, EXT,...) op je tv-toestel. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van je tv.

## ZIE JE MAAR 2 DAGEN IN DE TV-GIDS i.p.v. 2 WEKEN? OF WERKT JE TV-THEEK NIET?

Kijk of je UTP-kabel goed aangesloten is. Is het probleem niet opgelost, surf dan naar [telenet.be/klantenservice](http://telenet.be/klantenservice).