


REGARDEZ LA TÉLÉVISION DIGITALE DE TELENET EN 3 ÉTAPES




Contenu du kit :

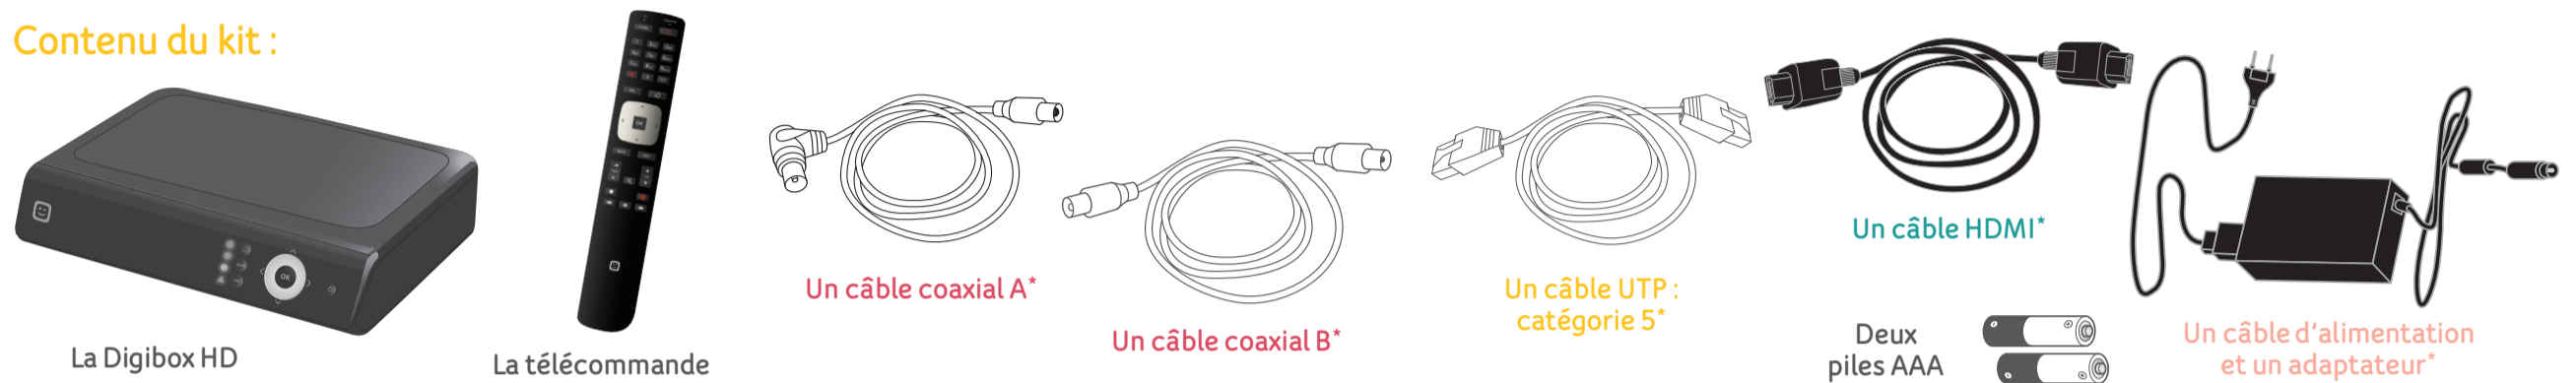


*Les câbles et l'adaptateur sont certifiés par Telenet et destinés au raccordement de la Digibox HD. Utilisez uniquement ces accessoires afin d'éviter les pannes et les problèmes.

1. Connectez la Digibox HD

- Câble coaxial A et B
- Câble UTP
- Câble HDMI ou SCART (Péritel)
- Câble d'alimentation

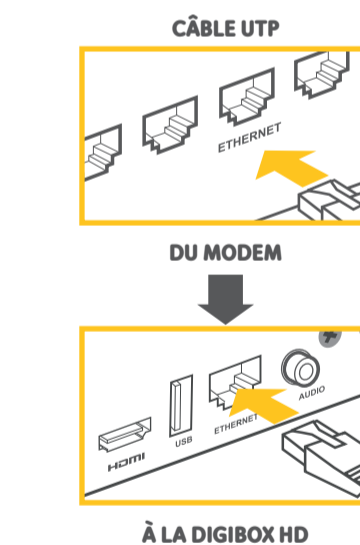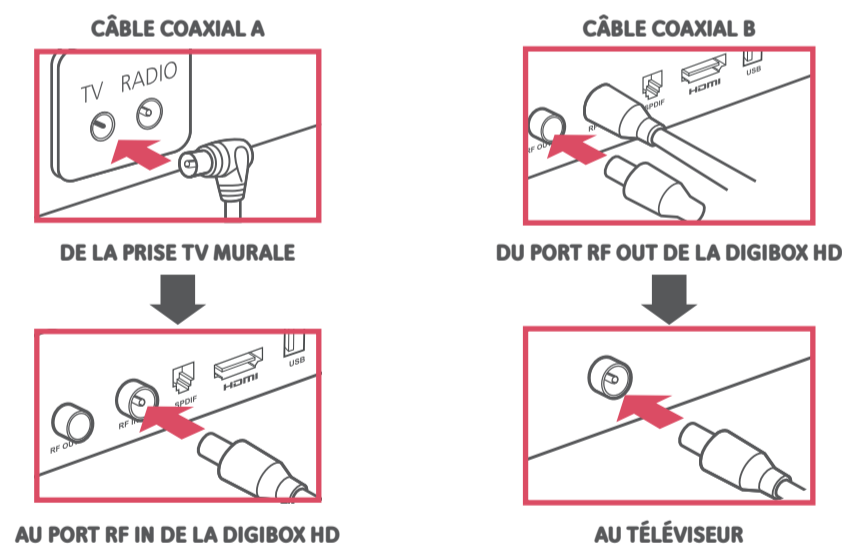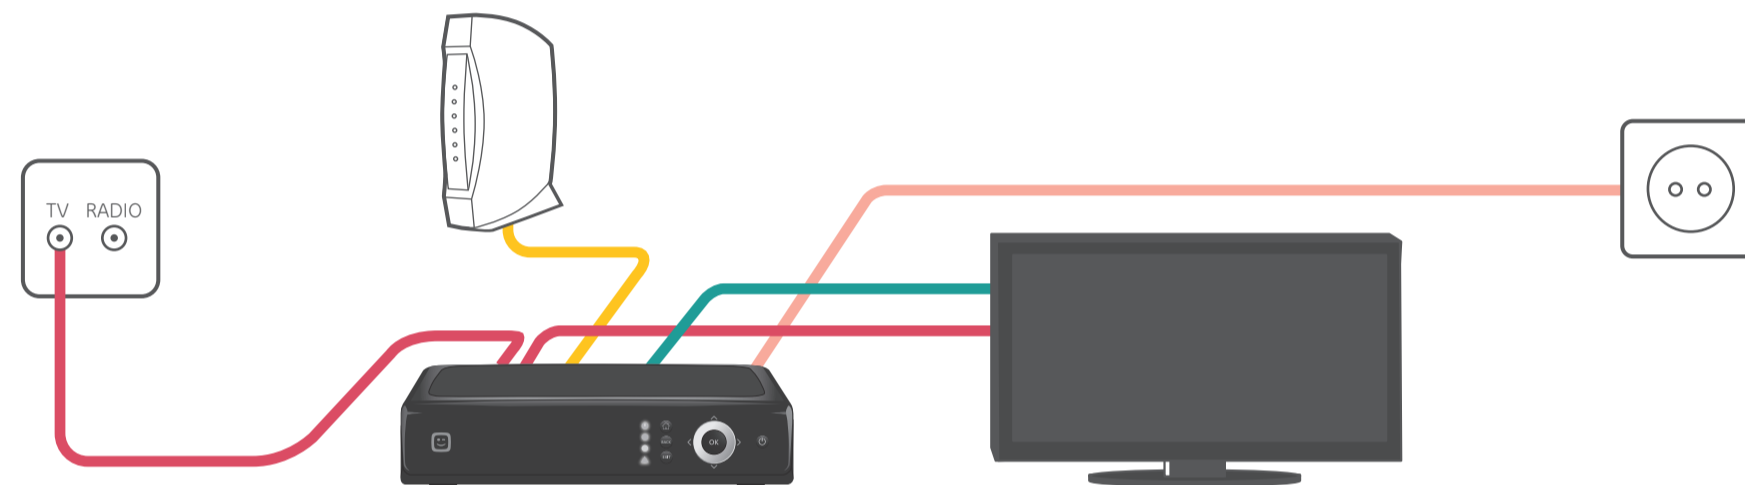

Vous n'avez qu'un seul port dans votre modem ? Ajoutez alors un switch.

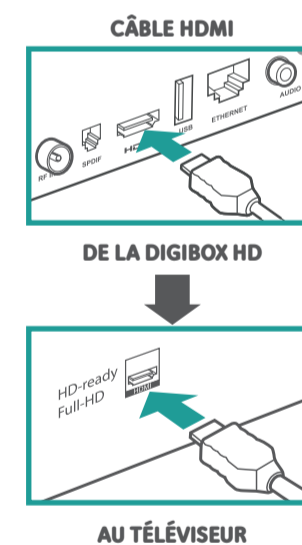

Vous n'avez pas de connexion HDMI ? Utilisez alors un câble SCART (disponible dans votre point de vente Telenet) pour raccorder votre Digibox HD avec votre téléviseur.



2. Demarrez votre Digibox HD

- Allumez d'abord votre téléviseur et ensuite la Digibox HD. L'écran d'accueil s'affichera après un moment.
- Choisissez votre langue avec la télécommande de Telenet.
- Saisissez votre code postal. Votre Digibox HD effectue la recherche et vous propose automatiquement la liste complète des chaînes.
- Le processus d'installation dure environ 30 minutes.

3. Activez votre Digibox HD

- En cas d'installation par un installateur Telenet ou si vous avez ou aviez déjà un Digicorder/ une Digibox (HD), vous ne devez pas procéder aux étapes ci-dessous. Autrement oui.
- Appuyez sur la touche représentant la petite maison sur votre télécommande pour ouvrir l'écran d'accueil.
 - Sélectionnez la rubrique **Réglages** à l'aide des flèches et appuyez sur OK.
 - Choisissez l'option **Self Starter** à l'aide des flèches et appuyez sur OK.
 - Enregistrez-vous avec votre **numéro de client Telenet** ou votre **login Telenet**. Appuyez sur **Suivant. Bon à savoir : votre numéro de client Telenet se trouve sur votre confirmation d'achat ou sur votre relevé de compte.**
 - Suivez les instructions indiquées à l'écran. L'activation peut prendre jusqu'à 30 minutes. Ne coupez pas et n'utilisez pas la Digibox HD pendant ce laps de temps.

VOUS AVEZ RACCORDÉ VOTRE DIGIBOX HD, MAIS L'IMAGE NE S'AFFICHE PAS ?
Sélectionnez la bonne entrée (HDMI, EXT...) sur votre téléviseur. Consultez pour ce faire le mode d'emploi de votre téléviseur.

VOUS NE VOYEZ QUE 2 JOURS DANS VOTRE GUIDE TV AU LIEU DE 2 SEMAINES ? OU VOTRE TV-THÈQUE NE FONCTIONNE PAS ?
Vérifiez si votre câble UTP est bien connecté. Si le problème n'est pas résolu, rendez-vous sur telenet.be/serviceclient.