

Snelstartgids digitale televisie





Welkom bij digitale tv van Telenet

Proficiat! Met digitale tv van Telenet heb je heel wat extra kijkplezier in huis gehaald. High Definition beeldkwaliteit, meer dan 75 zenders en de mogelijkheid om op te nemen, te pauzeren en terug te spoelen. Tv-kijken was nog nooit zo plezant!

En tv-kijken mag je ruim nemen, want met Yelo TV op je smartphone, tablet of computer, bekijk je nu al je programma's en films op elk scherm bij je thuis. En zelfs buitenshuis!

Deze startgids maakt je wegwijs in alle mogelijkheden.

We wensen je veel kijkplezier!

| | |
|---|----|
| De belangrijkste toetsen | 3 |
| De TV-gids raadplegen | 4 |
| Je zenders | 5 |
| Een programma opnemen | 6 |
| Een opgenomen programma bekijken | 7 |
| Een programma of film bestellen via de TV-theek | 8 |
| Het aanbod in de TV-theek | 9 |
| Een programma live pauzeren en terugspoelen | 10 |
| Je instellingen aanpassen | 11 |
| Kijk tv op elk scherm in huis | 12 |

De belangrijkste toetsen op de Telenet-afstandsbediening

Mode

Schakel tussen Digicordermodus en tv-modus. Surf naar telenet.be/afstandsbediening om te lezen hoe je dit kan instellen.

Rode knop

Stem op je favoriete kandidaat, krijg bijkomende informatie over een programma.

Huistoets

Dit is de startpagina voor alle opties.

Navigatietoetsen

Om naar links, naar rechts, naar boven of naar beneden te gaan in de menu's.

Volume

Om het volume luider of stiller te zetten.

Pauzeren, stoppen, vooruit- en terugspoelen

Aan/uittoets

Om je HD Digicorder aan of uit te zetten.

Zowel je televisietoestel als je HD Digicorder moeten aan staan om naar digitale televisie te kijken.

Indien nodig selecteer je ook het juiste AV- of HDMI-kanaal (HDMI, EXT,...) op je televisietoestel via de AV- of Sourceknop van je televisieafstandsbediening.

Cijfertoeetsen

Om van zender te veranderen. Zoek je bijvoorbeeld zender 12? Druk op 1, en meteen daarna op 2.

Back-/Exit-toetsen

Druk op Back en je keert een stap terug in een menu. Met Exit verlaat je het menu volledig.

Ch▼ en Ch▲ toetsen

Om van zender te veranderen.



De TV-gids raadplegen

Een handige programmagids op je scherm met informatie over alle uitzendingen tot 14 dagen vooruit.

De TV-gids oproepen

- Druk op de **Huistoets**.
- Selecteer **TV-gids** met de **navigatietoetsen** en druk op **OK**.
- De TV-gids verschijnt op het scherm.

De TV-gids gebruiken

Kies een **dag** met de **Rewind-** en de **Fast Forward-toets**. Ga met de **navigatietoetsen** naar boven of naar beneden tot op een zender. Ga met de **navigatietoetsen** naar links of naar rechts naar een programma.

- Wil je dit programma zien? Druk op **OK**. Als het programma nu speelt staat **Nu kijken** opgelicht, druk op **OK**. Je tv verspringt naar deze zender en het programma.
- Wil je dit programma niet bekijken? Druk dan op de **Back-toets**. Je komt opnieuw in de **TV-gids**.
- Voor meer informatie over het programma ga je met de **navigatietoetsen** naar **Info** en druk je op **OK**. Je ziet nu een pagina met informatie over het programma. Je kunt het menu volledig verlaten met de **Exit-toets**.



TV-gids



Programmafiche



Je zenders

In de TV-gids op je scherm zie je welke zenders je kunt bekijken. Dat zijn de zenders van het basisaanbod, plus de extra zenders waarop je geabonneerd bent. De zenders waarop je geen abonnement hebt, staan in het grijs en kun je op dit moment niet bekijken.

Het basisaanbod

Bij je digitale televisie zijn meer dan **75 digitale televisiezenders** inbegrepen, plus **meer dan 25 digitale radiozenders en 10 muziekzenders**.



Extra zenderpakketten

Je kunt je zenderaanbod nog uitbreiden volgens je eigen interesses. Je hebt de **keuze uit verschillende pakketten**, waarop je je kunt abonneren voor een zacht prijsje per maand.

PRIME FILM

PRIME STAR, PRIME STAR 1, PRIME DIGITAL, PRIME FAMILY, PRIME FEZTIVAL, PRIME SERIES, PRIME STAR+, PRIME à la carte

€21⁵⁵ per maand

PLUS PAKKET

DOCU & LIFESTYLE
 world, Sc, ID, ANIMAL PLANET, E, HISTORY, food, travel channel, outlet

ENTERTAINMENT
 Syfy, TCM, MGM, three, FOUR, TNT, SHORTS

KIDS & MUSIC
 Boomerang, Yooon, Rock, nickschools, CBBC, Disney Junior, VH1

SPORT & ADULT
 ESPRIMO, ESPRIMO CLASSIC, ESPRIMO CLASSIC, ESPRIMO CLASSIC, HUSTLER, TRUCK SPORTS, PENTHOUSE HD

€13⁹⁹ per maand

sporting

1-8 HD, 1 HD, 2 HD, GOLF

ESPRESSO CLASSIC, MOTORS TV, VANAF

€16¹⁵ per maand

BE PREMIUM

Be 1 HD, Be Sport HD, Be Ciné HD, Be Séries HD, Be 1+ HD, Be Sport, Be Sport

OO FOOT HD, OO FOOT 2-5

€39⁹⁹ per maand

OPTION FR

discovery, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, LCI, tvbreizh, FOOTBALL TV

€5³⁵ per maand

PASSION

X-PASSION

€16¹⁵ per maand

Een abonnement op een zenderpakket nemen is heel eenvoudig. Druk op de **Huistoets** op je afstandsbediening. Selecteer **TV-theek** en vervolgens **Telenet TV-shop**. Een actueel overzicht van de zenderpakketten vind je ook op www.telenet.be/televisie.

Het zenderaanbod is onderhevig aan wijzigingen. Voor het meest recente zenderoverzicht surf naar www.telenet.be/klantenservice en geef als zoekterm 'zenderkaart' in.

Een programma opnemen

Met je HD Digicorder neem je heel gemakkelijk programma's op. Je kunt er zelfs twee tegelijkertijd opnemen en een derde bekijken!



Opnemen vanuit de TV-gids

- Druk op de **Huistoets**.
- Selecteer met de **navigatietoetsen TV-gids** en druk op **OK**. De tv-gids verschijnt op het scherm.
- Kies een **dag** met de **Rewind-** en de **Fast Forward-toets**.
- Ga met de **navigatietoetsen** naar de gewenste zender en selecteer dan het **programma** dat je wilt opnemen. Druk op **OK**.
- Selecteer met de **navigatietoetsen Opnemen** en druk op **OK**.
- Selecteer met de **navigatietoetsen Opname bevestigen**.
- Druk op **OK** om je keuze te bevestigen.
- De opname wordt gepland. Je vindt de opname nadien terug via de **Huistoets**, onder **Mijn opnames**.

Opnemen via de REC-toets van de afstandsbediening

- Druk op de **REC-toets** terwijl je naar het programma kijkt dat je wilt opnemen. De opname start onmiddellijk.

TV-gids



Opnemen



Een opgenomen programma bekijken

Opnames bekijken via je HD Digicorder

- Druk op de **Huistoets**.
- Selecteer met de **navigatietoetsen** *Mijn opnames* en druk op **OK**.
- Selecteer een opname met de **navigatietoetsen** en druk op **OK**.
- Selecteer **Kijk begin** met de **navigatietoetsen** en druk op **OK**.

Je kunt de opname **pauzeren, vooruitspoelen en terugspoelen**.

Na het programma kun je met de **Back-toets** of **Exit-toets** uit het menu gaan.

Opnames bekijken op je tweede tv

Als je een HD Digicorder en een HD Digibox in huis hebt die interactief zijn, dan kun je de opnames die je met je HD Digicorder maakt ook afspelen via je HD Digibox.

- Ga op je HD Digibox via de **Huistoets** naar het **Digimenu**.
- Ga met de **navigatietoetsen** naar beneden en selecteer **Mijn Opnames**.
- Druk op **OK**. **Mijn Opnames** staat opgelicht. Druk op **OK**. De opnames die je hebt gemaakt met je HD Digicorder(s) verschijnen.
- Selecteer met de **navigatietoetsen** een van de opnames en druk op **OK** om de opname af te spelen.

Opgelet, als je via je HD Digibox een opname wist, is die ook effectief gewist op je HD Digicorder.

Tip: Heb je meerdere Digicorders/Digiboxen? Dan kun je de namen van je toestellen wijzigen via Mijn Telenet (www.telenet.be/mijntelenet).



Mijn opnames



Een programma of film bestellen via de TV-theek



In de **TV-theek** vind je programma's en films die je kunt bekijken op aanvraag. **Nieuws- en actualiteitsuitzendingen zijn gratis, andere kun je opvragen vanaf 50 cent per programma.** Je kunt **films huren vanaf € 2,95 per film.** De betaling gebeurt via je Telenet-aanrekening.

De TV-theek openen

- Druk op de **Huistoets**.
- Selecteer **TV-theek** met de **navigatietoetsen** en druk op **OK**.
- Je bevindt je nu in de TV-theek.

Een programma opvragen

- Ga met de **navigatietoetsen** naar **TV à la carte**.
Ga naar rechts en kies de **zender**. Druk op **OK**.
- Selecteer met de **navigatietoetsen** een **programma** en druk op **OK**.
- De prijs van het programma staat steeds vermeld. Sommige zijn gratis, andere betalend.
- Selecteer met de **navigatietoetsen** **Bestellen**, druk daarna op **OK**.
- Gebruik de **cijfertoetsen** om je **pincode (standaard is dit 9876)** in te voeren.
- Het programma begint automatisch.
- Je kunt het programma vooruit- en terugspoelen, pauzeren, ...
- Je programma blijft 24 uur beschikbaar in **Mijn bestellingen**.

De TV-theek



Een film opvragen


- Selecteer in de **TV-theek** de categorie **Film à la carte** met de **navigatietoetsen**.
- Een film kiezen en opvragen doe je op dezelfde manier als een programma.
- Je film blijft 48 uur beschikbaar in **Mijn bestellingen**.

Naast programma's en films hebben we ook een Sporting- en Passiaanbod. Je vindt een overzicht van ons à la carte-aanbod op de volgende pagina.


Het aanbod in de TV-theek

TV à la carte


VLAAMSE ZENDERS

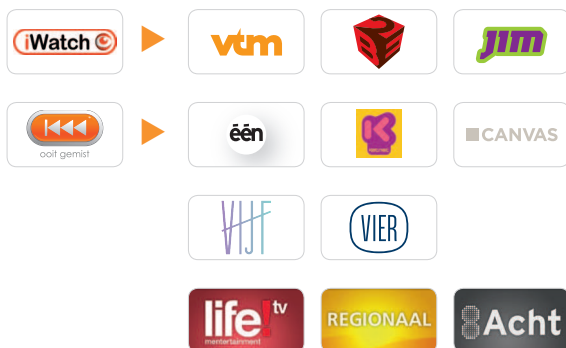

KIDS

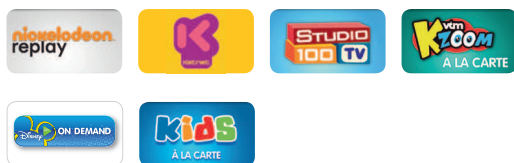

MUZIEK & JONGEREN

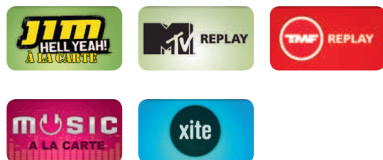

COMEDY



LIFESTYLE



DOCUMENTAIRES



FRANSTALIGE ZENDERS



FILM À LA CARTE



SERIES À LA CARTE



SPORTING À LA CARTE



PASSION À LA CARTE



Een programma live pauzeren en terugspoelen



Met de Telenet-afstandsbediening kun je live een uitzending pauzeren en terugspoelen.

Live pauzeren

- Druk op de **Play-/Pauzetoets** om een uitzending **live te pauzeren**.
- Daarna kun je via **Play-/Pauzetoets** weer **verder kijken**.

Live terugspoelen

Iets niet goed gehoord of gezien?

- Druk dan op de **Rewind-toets** om **terug te spoelen**.
- Druk op de **Play-/Pauzetoets** om terug **verder te kijken**.

Heb je gepauzeerd of teruggespoeld?

Dan kun je met de **Fast Forward-toets** ook altijd weer vooruitspoelen tot het "nu". Of je kunt gewoon op de **Stop-toets** duwen. Je kijkt dan onmiddellijk weer "live".

Je instellingen aanpassen



Via de **Huistoets** op je afstandsbediening kun je onder 'Instellingen' heel eenvoudig al je **instellingen aanpassen**. We geven hier alvast enkele praktische toepassingen.

Onder 'Digibox/Digicorder' kun je:

- de **taal** van je Digimenu aanpassen
- je **zenders** hernummeren
- ...

Onder 'Gezin' kun je:

- bepaalde zenders of programma's **blokkeren** zodat je kinderen ze niet kunnen bekijken
- een **maximumbudget** instellen voor opvragingen in de TV-theek
- voor elk gezinslid **pincodes** instellen en veranderen

Instellingen



Pincode vergeten?

- Wanneer een **gezinslid** zijn pincode vergeet, kan het gezinshoofd voor die persoon een nieuwe pincode aanmaken.
- Wanneer het **gezinshoofd** zijn pincode vergeet, moet de standaard-pincode opnieuw ingesteld worden. Selecteer hiervoor **Pincode van het gezinshoofd herinstellen** bij de instellingen van de HD Digicorder. Op dit scherm moet je een beveiligingscode invoeren die je terugvindt op www.telenet.be/mijntelenet (meld je aan met je Telenet-login en -wachtwoord). Daarna is de pincode van het gezinshoofd opnieuw standaard ingesteld op 9876.



Kijk tv op elk scherm in huis

Met Yelo TV kijk je **op elk scherm in huis** live naar je favoriete programma's, series en films. Zelfs **opnames** bekijk je nu op je **smartphone, tablet of computer!** En ook **opnames plannen en wissen** kan heel gemakkelijk thuis en vanop afstand. Yelo TV, plezant wat allemaal kan!

1. Maak van elk scherm een tv

Met Yelo TV kan iedereen in huis tegelijk live naar zijn favoriete programma's kijken vanop een computer, tablet of smartphone.

2. Bekijk je opnames op elk scherm

Heb je leuke opnames op je HD Digicorder staan? De opnames van 20 zenders van de voorbije 2 maanden kun je ook bekijken via je computer, je tablet of je smartphone, eender waar in huis.

3. Programmeer en wis je opnames van buitenshuis

Niet op tijd thuis? Andere plannen? En je wilt toch je favoriete uitzending niet missen? Programmeer gewoon je HD Digicorder vanop afstand. Je kunt je uitzendingen gemakkelijk opnemen en wissen via je computer, je tablet of je smartphone.



Wat heb je nodig?

Je kunt Yelo TV gebruiken op je computer, je tablet of je smartphone als je een HD Digicorder en internet hebt bij Telenet.

Yelo TV op je computer

- Surf naar **www.yelotv.be**.
- Klik op **Aanmelden**. Geef je Telenet-login of internetlogin (bv. u123456) in en het bijhorende wachtwoord.
- Je bent klaar om Yelo TV te gebruiken.


Yelo TV op je tablet of smartphone

- **Download de Yelo TV-app** (voor iOS of Android) in de App Store® of Google Play Store.
- Open de applicatie. **Meld je aan** met je Telenet-login of internetlogin (bv. u1231456) en het bijhorende wachtwoord.
- Je bent klaar om Yelo TV te gebruiken.


Tip: nog geen **Telenet-login**? Een Telenet-login maak je zelf online aan via www.telenet.be/mijntelenet met je klantnummer. **Je klantnummer en je internetlogin vind je op je aanrekeningen.**




TV-gids

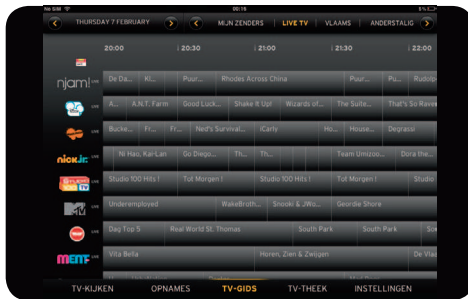

Live tv-kijken

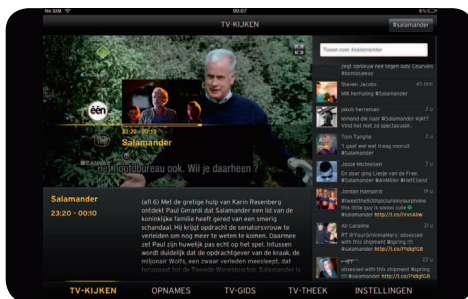

Je opnames bekijken

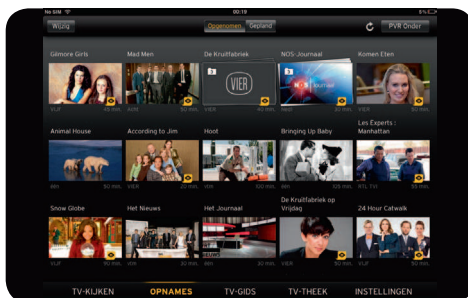

Yelo TV in 1-2-3!

Live tv-kijken

Je kunt live tv-kijken op je computer, je tablet of je smartphone via je internetverbinding thuis, maar ook elders via Wi-Free. Dit is een netwerk van meer dan 700.000 Telenet-homespots en 1.200 Telenet-hotspots in België.


- Ga op de **website** naar **TV-kijken** en beweeg de muis naar rechts om te zappen. Druk op de pijltjes voor een groter scherm
- Of ga in de **applicatie** naar **TV-kijken** en swipe naar boven of naar beneden om te zappen.

Opnames bekijken


Heb je programma's opgenomen? Je kunt de opnames van 20 zenders van de voorbije 2 maanden ook bekijken op je computer, je tablet of je smartphone. Van gelijk waar in en om het huis, zover als je draadloos internet van Telenet reikt. Deze opnames zijn aangeduid met een geel oogje.

- Ga op de website of in de applicatie naar **Opnames**.
- Selecteer het programma dat of de **opname** die je wilt bekijken
- Kies, bij een serie, welke aflevering je wilt zien.
- Klik op het **play-icoontje** in het beeld.

Opnemen

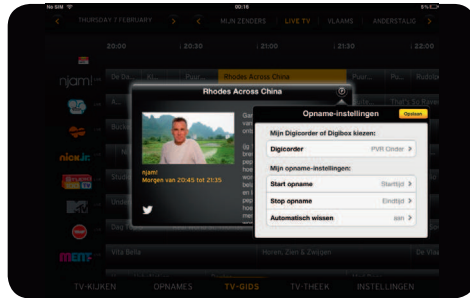

Een opname wissen

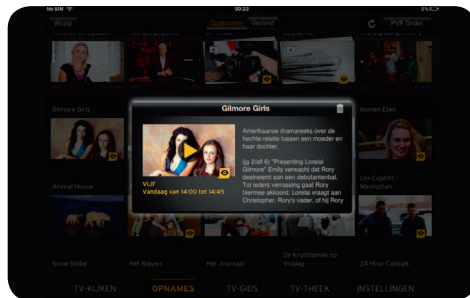

Opnames programmeren en wissen

Je kunt via je computer, tablet of smartphone opnames programmeren, wijzigen en verwijderen. Dat kan via je internetverbinding **thuis**, maar ook **elders via Wi-Free of je mobiele internet-verbinding**.

Een programma opnemen

- Ga op de website of in de applicatie naar de **TV-gids**.
- Selecteer een **programma** en klik op het witte **P-icoontje** naast de naam van het programma om een opname te programmeren.

Een opname wissen

- Ga op de website of in de applicatie naar **Opnames**.
- Selecteer het programma dat of de **opname** die je wilt wissen.
- Kies, bij een serie, welke aflevering je wilt wissen.
- Klik dan op het **vuilnisbak-icoontje**.

Tip: programma's die je opneemt van HD zenders zie je in de TV-gids alleen in het tabblad 'HD'.

Yelo TV ook op je TV

Je kunt ook kiezen voor het nieuwe, intuïtieve Yelo TV-menu op je tv. Bovendien kun je dan filmpjes, foto's en muziek van je pc bekijken en beluisteren op je tv.

Helemaal klaar voor Yelo TV op je tv? Ontdek het op www.telenet.be/yelotv.

Ga naar **kanal 444** en druk op de rode knop om het nieuwe Yelo TV-menu te downloaden.

Voor hulp of meer informatie

Surf naar telenet.be/klantenservice

Daar vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen in verband met digitale televisie en ook handige demofilmmpjes. Ga hiervoor naar de tab 'Televisie'.

Druk op de Huistoets

Onder Info & Help vind je weetjes en de antwoorden op vaak gestelde vragen. Je kunt er ook korte, handige demofilmmpjes bekijken die je stap voor stap het gebruik van digitale televisie toelichten.

Bel 0800 66 016

Via het nummer 0800 66 016 kun je de antwoorden op de veelgestelde vragen over digitale televisie beluisteren.

Voor ingewikkelde vragen

Onze medewerkers helpen je graag verder met ingewikkelde vragen in verband met digitale televisie of andere diensten van Telenet. Je kunt hen bereiken via het nummer 015 66 66 66. De klantendienst is op weekdays bereikbaar van 8 tot 22 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 22 uur.

De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, vergissingen en drukfouten.
V.U.: Telenet n.v., Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen.

Blijf op de hoogte



blog.telenet.be



[@Telenet](https://twitter.com/Telenet)



www.facebook.com/telenet



www.youtube.com/telenet



telenet

DRK_BRNF_35003-C13